

Návod na používání
Návod na ošetřování
Záruční list

Zónová matrace


ESTER

Latexová

Visko-elastická podložka

EMBRACE

Polštář **HUGO**

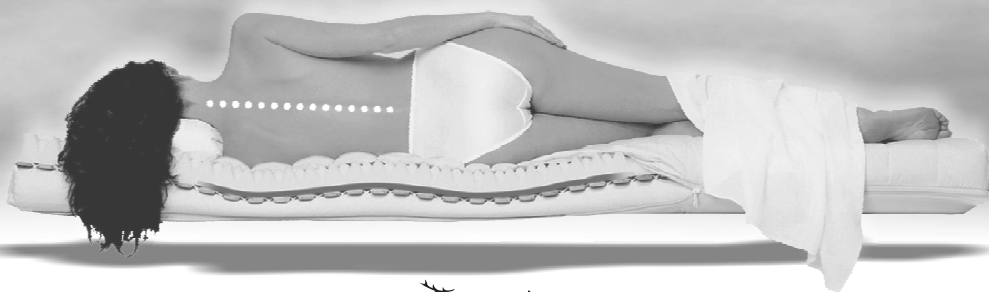

 **JELÍNEK**
výroba nábytku s.r.o.

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 759 811, tel./fax: 571 759 812
e-mail: obchod@jelinekvm.cz, http: www.jelinekvm.cz

Návod na používání Návod na ošetřování Záruční list

Matrace **ESTER**

záruční doba:

- 5 let na všechny typy matrací

Návod na zónové matrace **ESTER**

Nosná část matrace je vyrobena z vysoce kvalitní purové pěny **DURÉN KOMFORT**. Celé matracové jádro je tvarově profilováno do několika zón tak, aby byla zajištěna správná podpora vašeho těla. Díky rozdílné povrchové profilaci je možno toto jádro **použít oboustranně**. S vyšší povrchovou měkkostí a s vyšší povrchovou tvrdostí. Otočením tohoto matracového jádra dojde k **částečné** změně povrchové tuhosti matrace. Navíc jsou v příčném směru matracového jádra vyřezány otvory pro vkládání bukových lamel. Vyjmutím a **vložením lamel** dochází ke **změně tuhosti** celé matrace. V oblasti beder jsou tato vyztužení zdvojena pro ještě lepší bederní podporu. Tyto bukové lamely jsou vždy součástí dodávky matrace.

Povrchovou část matrace tvoří 5 cm silná latexová pěna **EMBRACE** s vysoce elastickým efektem. Tento materiál citlivě reaguje na teplotu a tvar vašeho těla a tím vás dokonale obejmě a rozloží tlak bez pocitu otlačení. Také díky otevřené struktuře latexových buněk je zajištěna **výborná termoregulace** a prodyšnost, takže vás materiál v létě příjemně ochlazuje a v zimě hřeje. Potah matrace je vždy snímatelný a dá se prát.

Postup při změně tuhosti matrace **ESTER** :

1. Rozepněte zdrhovadlo potahu a odklopte jeho horní část.
2. Je-li pro Vás matrace příliš měkká, tak do horizontálně vyřezaných otvorů vložte bukové lamely. Ty zajistí ztužení matracového jádra v příčném směru. Pokud je matrace příliš tvrdá lamely vyjměte.
Důležité upozornění: *Při vkládání a vyjímání jader nesmí na matraci nikdo ležet, neboť při zatížení jsou výřezy staženy a mohlo by dojít k poškození matracového jádra. Při vyjímání lamel na lamelu z počátku zatlačte (na jedné straně), aby se uvolnila z lamelového pouzdra a poté ji (na straně druhé) lehce vytáhněte.*
3. Pokud by i po vložení lamel byla matrace v bederní oblasti příliš měkká, máte možnost vložit tyto lamely i do druhé řady otvorů. Tím matrace získá maximální požadovanou tuhost.

Návod na používání podložky **EMBRACE**

Tato podložka je vyrobena pro vylepšení vaší stávající matrace. Díky unikátním vlastnostem latexové pěny **EMBRACE** a provedeným klinickým testům je možno tuto podložku doporučit jako **antidekubitní**.

Podložku pokládáme přímo na stávající matraci.

Z hygienických důvodů doporučujeme použití prostěradla.

Potahy podložek jsou vždy snímatelné.

Potahy **BAVLNA, ALOE VERA, MICROACTIVE** lze prát.

Omyvatelný potah je určen pro zdravotnictví a pro uživatele, kteří potřebují zabránit úniku tekutin (např. moči nebo krve) do jádra matrace.

Návod na ošetřování:

matrace **ESTER** a položky **EMBRACE**

Konstrukce těchto matrací umožňuje jejich rozebrání na jednotlivé části, které lze snadno ošetřovat.

Ošetřování potahu:

Pro běžné používání povlékáme matrace prostěradlem. Potah matrace doporučujeme pravidelně vysávat a podle míry znečištění svléknout a vyprat nebo vyčistit.

- potah ze 100% bavlny s antialergickou výplní lze vyprat při teplotě 95°C
- potah z látky MICROACTIVE a ALOE VERA lze prát při teplotě 60°C
- vždy se řiďte symboly pro ošetřování na etiketě, která je všita u zdrhovadla
- **důležité upozornění:** potahy nikdy nesušte v sušičce a ani **neodstředujte!** může dojít ke zmenšení velikosti potahu (vypraný potah nechte okapat a vysušit na vzduchu)
- potah ze 100% bavlny je přírodní rezné barvy bez použití barviv a barevných ušlůvačů, proto není po vyprání barevně stálý a může dojít k jeho částečnému zesvětlení

Ošetřování matracového jádra a roznášecí vrstvy:

Po vyjmutí z potahu ošetřujeme roznášecí vrstvu nebo matracové jádro vysáváním (**pur pěna**)

U roznášecí vrstvy EMBRACE je možno tento materiál čistit mýdlovou vodou, poté nechat **řádně vysušit**.

Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za škody vzniklé neodborným ošetřováním.

Záruční list

Výrobek:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - zónová matrace | <u>ESTER</u> | <input type="checkbox"/> |
| - visko-elastická podložka | <u>EMBRACE</u> | <input type="checkbox"/> |
| - polštář HUGO PUR <input type="checkbox"/> | - polštář HUGO Thermopur | <input type="checkbox"/> |

Výrobní číslo Číslo prodejního dokladu

Datum výroby Datum prodeje

Kontroloval Razítko a podpis prodejny

Neúplně nebo nečitelně vyplněný záruční list je neplatný.

- záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje na výrobek uvedený v záručním listě a týká se všech vad zjištěných v záruční době a způsobených vadným materiálem, vadnou konstrukcí nebo chybným zpracováním,
- spotřebitel má právo žádat předvedení výrobku, aby se mohl přesvědčit, že výrobek je kompletní a odpovídá předepsané kvalitě, zjevné vady a nekompletnost je nutno reklamovat ihned při převzetí,
- výrobce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen,
- výrobce dále neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem, či jinou osobou, popřípadě živelnou pohromou,
- zjištěné vady reklamuje spotřebitel bez zbytečného odkladu v prodejně, kde výrobek zakoupil tak, že předloží řádně vyplněný záruční list a příslušný prodejní doklad, prodejce postoupí reklamaci výrobcí (dle občanského zákoníku), na základě charakteru zjištěných vad bude výrobek řádně opraven, popřípadě vyměněn za bezvadný, nebo poskytnuta úměrná sleva,
- výrobek musí být chráněn před působením škodlivých výparů, před vlhkem, sálavým teplem a přímým slunečním (UV) zářením, v prostorách, kde je výrobek skladován by měla být udržována správná teplota (10 - 28 °C) a správná relativní vlhkost vzduchu (45 - 55%)