



KROK č.5 upevnenie zadného dielu ku korpusu

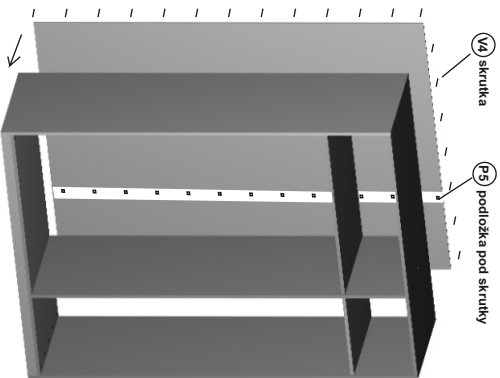

1. Do polodrážok bokov, stropu a dna vložiť zadný diel
2. Pri montáži delených zadných dielov vložiť podložky **P5** pod skrutky, medzi dva zadné diely a s pomocou skrutiek **V4** spojiť s korpusom
3. Spojiť zadné diely s korpusom skrutkami **V4**

KROK č.6 osadenie dverí a vrchnej masky


1. Do bokov a medzisteny namontovať podložky **P1**, **P2**, **P3**, **P4** podľa typu skrine
 - 2 dverová boky podložka **P2** (**D=3**)
 - dverová boky podložka **P2** (**D=3**)
 - medzistena podložka **P3** (**D=5**)
 - dverová medzistena podložka **P4** (**D=8**)
2. Do dverí namontovať závesy **Z** pomocou skrutiek **V3**
3. Uсадiť skriňu na vyrovnanú podlahu
4. Zaviesiť dvere na korpus
5. Pomocou vyrovnávacích skrutiek **Z** napraviť dvere tak, aby medzery okolo dverí boli zhodné
6. Namontovať hornú masku pomocou skrutiek **V1**
7. V prípade potreby zriadiť soklove nožičky

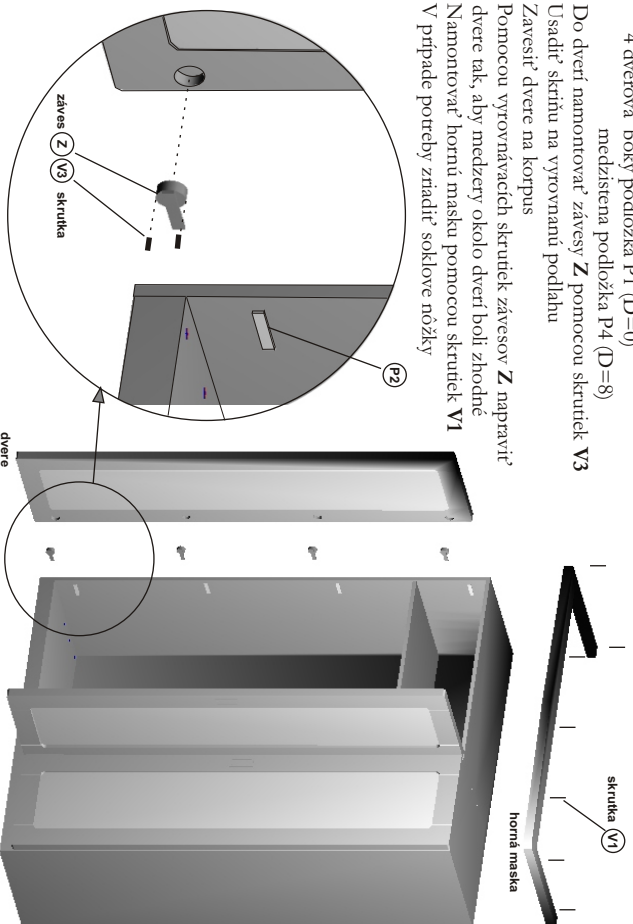

MONTÁŽNY NÁVOD

PRE SKRIŇU REBEKA, PAVLA, DALILA, RACHEL A GABRIELA


Skriňa dvojdverová

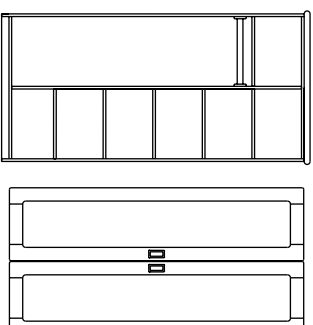

Zoznam súčastí:

Medzistena	1ks
Pevná polica krátka	2ks
Dno	1ks
Strop	1ks
Bokly	2ks
Sokel	2ks
Zadný diel	1ks
Dvere ľavé	1ks
Dvere pravé	1ks
Maska	1ks
Volná polica	4ks
Šatňová tyč krátka	1ks
Kovanie	1bal

Skriňa trojdverová

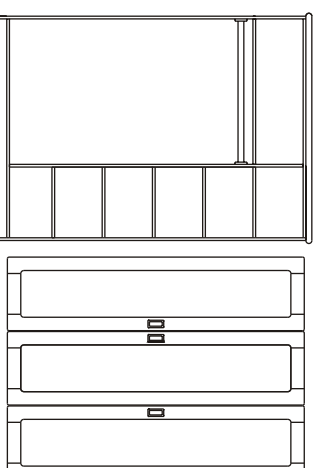

Zoznam súčastí:

Medzistena	1ks
Pevná polica krátka	1ks
Pevná polica dlhá	1ks
Dno	1ks
Strop	1ks
Bokly	2ks
Sokel	2ks
Zadný diel	2ks
Dvere ľavé	1ks
Dvere pravé	2ks
Maska	1ks
Volná polica	4ks
Šatňová tyč dlhá	1ks
Kovanie	1bal

JELINEK


výroba nábytku s.r.o.

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: info@jelinek.eu, www.jelinek.eu

Tel.: +420 571 75 98 11, tel./fax: +420 571 75 98 12


KROK č.1 upravenie pevných políc k medzistene

1. Do políc vložiť dlhé drevené kolíky **D1**
2. Do medzisteny zaskrutkovať oceľové kolíky obojstranné **K1** pre excentre
3. Vložiť do políc excentre **E**
4. Nasunúť police na kolíky medzisteny
5. Zaisťiť pootočením excentra **E** spojenie políc s medzistenou

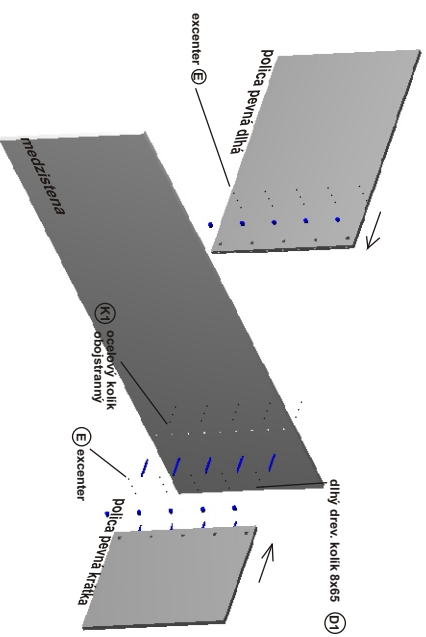


KROK č.2 spojenie soklu s dnom

1. Do dna zaskrutkovať oceľové kolíky **K2** pre excentre
2. Vložiť do soklov excentre
3. Nasunúť sokle na kolíky dna
4. Zaisťiť pootočením excentrov **E** spojenie soklov s doskou dna

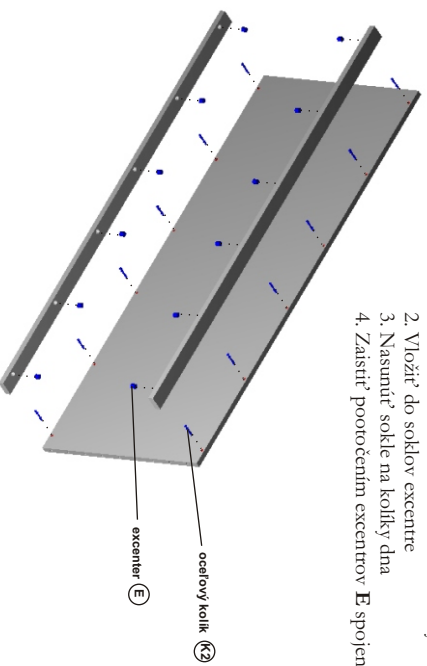

KROK č.3 upravenie dna a stropu k medzistene

1. Do spodnej a hornej hrany medzisteny vložiť krátke drevené kolíky **D2**
2. Do dosiek dna a stropu zaskrutkovať kolíky **K2** pre excentre
3. Vložiť do medzisteny excentre
4. Nasunúť dno a strop na medzistenu
5. Zaisťiť pootočením excentrov **E** spojenie políc s medzistenou

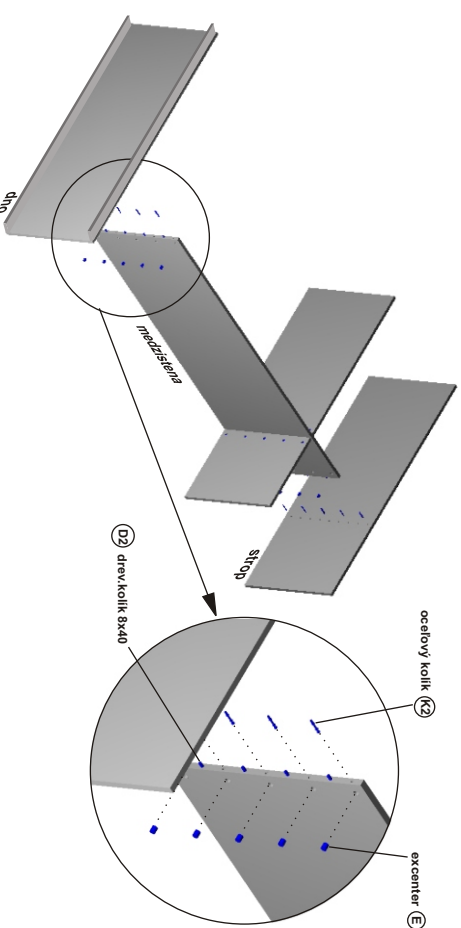

KROK č.4 spojenie bokov s dnom, stropom a pevnými policami

1. Do bočných hrán dna, stropu a pevných políc vložiť krátke drevené kolíky **D2**
2. Pomocou skrutiek **V2** namontovať do bokov držiačky šatňovej tyče
3. Do dosiek bokov zaskrutkovať oceľové kolíky **K2** pre excentre a soklové nožičky
4. Vložiť do dna, stropu a pevných políc excentre **E**
5. Nasunúť boky a dno, strop a pevné police (spolu s šatňovou tyčou)
6. Zaisťiť pootočením excentrov **E** spojenie bokov s dnom a stropom vrátane pevných políc

